Comment visualiser l' état de votre chauffage d' un simple coup d' oeil. Comment en rester maître d' un petit tour de main.

Qui suis-je ?

Je suis un gestionnaire et un indicateur de fonctionnement de votre chauffage électrique.

Je commande, par fil pilote, le fonctionnement des appareils de chauffage équipés de thermostat électronique 4 ordres.

Je visualise en permanence l' état de votre chauffage (Conf - Eco - H.G. - Arrêt) sur deux zones.

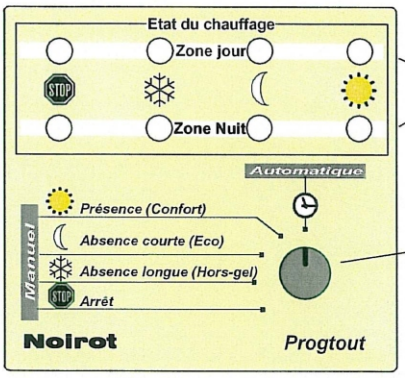

Témoins lumineux de l' état du chauffage

Bouton de commande

confort ☀	*Température ambiante que vous souhaitez obtenir lorsque vous êtes présent.*
Eco ☾	*Température ambiante abaissée de quelques degrés °C par rapport à la température de confort.* ☀
HG ❄	*Température ambiante maintenue à 8 °C environ lorsque votre absence est prolongée.*
Arrêt STOP	*Arrêt du chauffage.*

Je peux être utilisé avec ou sans programmateur / horloge.

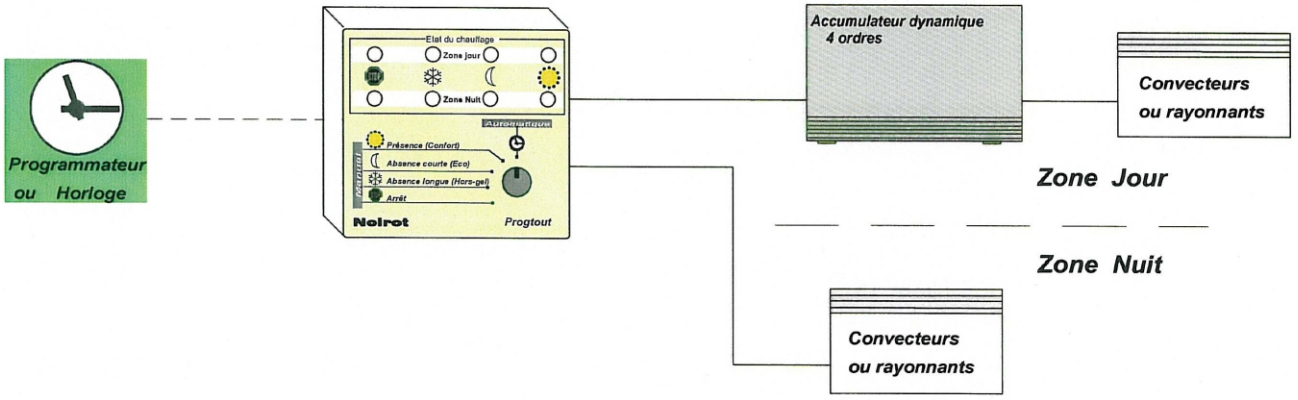

Lorsque vous n' avez pas de programmateur / horloge, la position **Automatique** *correspond à* **confort** ☀

J' offre 2 modes d' utilisation :

Automatique 🕒 *Je transmets aux appareils de chauffage les ordres que le programmateur me fournit distinctement pour chacune des 2 zones. Mes voyants lumineux montrent l' état du chauffage dans chacune des zones. En* **Automatique** *, cette visualisation est fixe.*
Vous pouvez, à tout moment, quitter votre programme automatique et utiliser le mode **Manuel** *et choisir à votre gré l' un des 3 autres états. Par la suite, vous reviendrez au mode* **Automatique**

Manuel *Je transmets à tous les appareils de chauffage des 2 zones l'ordre que vous choisissez. Cette dérogation au programme automatique est visualisée par le clignotement (sauf "Arrêt") des voyants correspondants à l' ordre choisi. Il est identique pour les deux zones.*
Hors saison de chauffe, utilisez **Arrêt** STOP

Progtout

REF : 7397.3.AA

Installez-moi

Installez-moi à hauteur du regard et à portée de main.

1 - Desserrez d' un tour les deux vis latérales du couvercle, ôtez celui-ci.
2 - Fixez le socle au mur à l' aide de 2 vis de 3 mm.
3 - Réalisez le branchement selon le schéma de câblage ci-après.
(fils 1.5 mm²) Ce schéma est repris dans le couvercle.

Plan de perçage

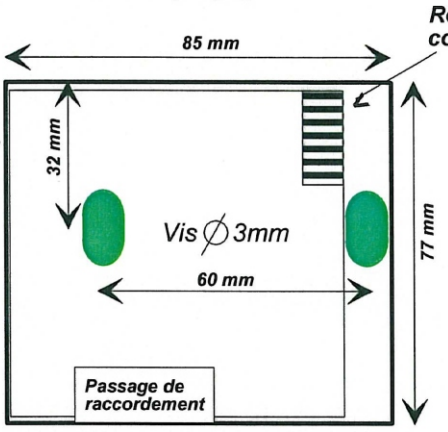

Le socle peut vous servir à pointer les deux points de fixation.

Attention ! Prenez les précautions d' usage pour les appareils à double alimentation.

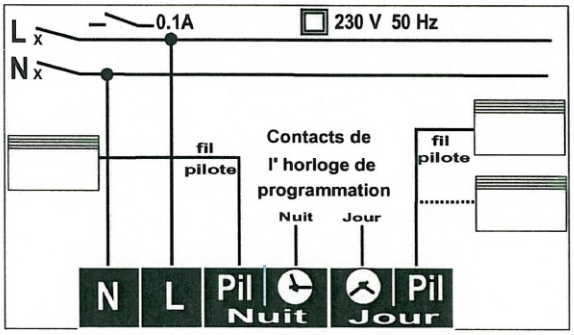

Le **N** doit être celui des appareils de chauffage.

4 - Pour vous faciliter la pose murale, le connecteur du boitier n'a pas été monté lors de la livraison. Présentez le comme montré ci-contre et enfoncez le à fond sur le circuit imprimé du socle.
(aidez-vous utilement de la pointe d' un tournevis pour l' enfoncer)

Respectez les règles de montage des appareils Classe II

5 - Fermez le boitier et resserrez les deux vis.
(assurez-vous de ne pas coincer les fils entre socle et boitier)
6 - Mettez en place le bouton et serrez à l'aide de la clé fournie.

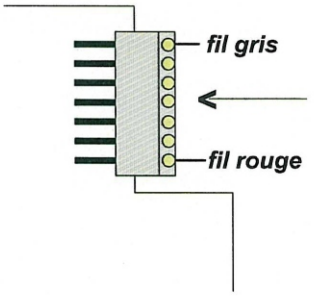

Connectez les entrées à une horloge deux zones ou à une centrale de programmation .

Si les entrées ne sont pas utilisées, je fonctionnerai uniquement en **mode manuel**

Connectez les sorties **Pil** aux fils pilote des convecteurs de chacune des zones. (15 convecteurs max. par zone)

En cas de soucis !

Les convecteurs ne chauffent pas : Vérifiez leurs alimentations. Reportez-vous à la notice des convecteurs.

Mes voyants ne sont pas allumés : Outre mon alimentation, vérifiez l' engagement de mon connecteur interne.

Les convecteurs ne répondent pas correctement aux ordres : Vérifiez la concordance du Neutre entre convecteurs et moi.

Les convecteurs n' obéissent pas aux 4 ordres :Vérifiez que les convecteurs sont bien du type 4 ordres.

Note : Si mon alimentation est interrompue, mes voyants sont éteints et je ne transmets aucun ordre. Dans ce cas, les appareils de chauffage sont en **confort**

Caractéristiques

Alimentation 230 V +/- 10 % - 50 Hz - 3 VA

Sorties fil pilote : 15 convecteurs par zone.

Pas de perte de mémoire en cas de coupure de courant.